


ADJUSTABLE BAY ROD Installation Instructions

VARILLA SOBRESALIENTE AJUSTABLE Instrucciones de instalación

TRINGLE AJUSTABLE POUR FENÊTRE EN SAILLIE Instructions pour l'installation

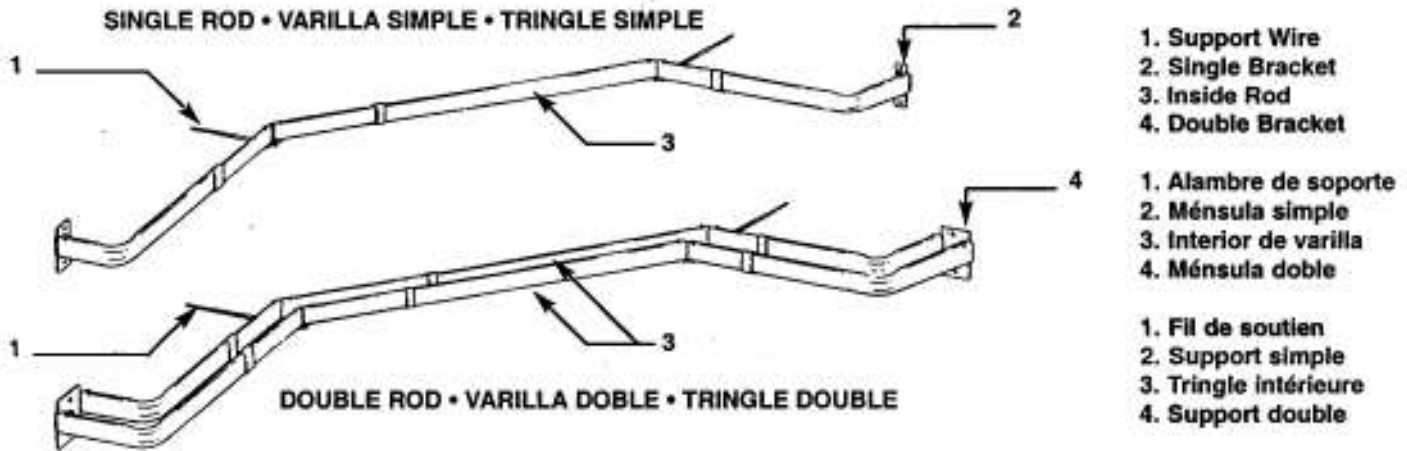

Step 1: Mount brackets to window casing with screws provided (Fig. 1).

Step 2: Drill $\frac{5}{32}$ " pilot hole and mount support wires to window.

NOTE: Use 16% inside rod for 18" - 32" extension. Use 30% inside rod for 32" - 46" extension.

Step 3: Mount rod onto bracket (Fig. 2.)

Step 4: Mount rod onto support wires (Fig. 3.) Repeat for other rods.

Paso 1: Instale las ménsulas en el marco de la ventana con los tornillos incluidos (Figura 1).

Paso 2: Taladre un orificio piloto de $\frac{5}{32}$ " para instalar alambres de soporte en la ventana.

NOTA: Use varilla de 16% interna para extensión de 18" - 32". Use varilla de 30% interna para extensión de 32" - 46".

Paso 3: Instale la varilla en la ménsula (Figura 2).

Paso 4: Instale la varilla en los alambres de apoyo (Figura 3). Repita lo mismo con las otras varillas

Étape 1: Montez les supports au montant de fenêtre à l'aide des vis fournies (Fig. 1)

Étape 2: Percer un trou d'amorce de 5/32po (3,97mm) et montez les fils de soutien sur la fenêtre.

NOTE: Utilisez une tringle intérieure de 16_po (38,54cm) pour une extension de 18po à 32po (45,72cm à 81,28cm). Utilisez une tringle intérieure de 30_po (78,10cm) pour une extension de 32po à 46po ((81,28cm à 116,84cm)

